




ПУЛЬТ С ГИРОСКОПОМ И МИКРОФОНОМ AF-108

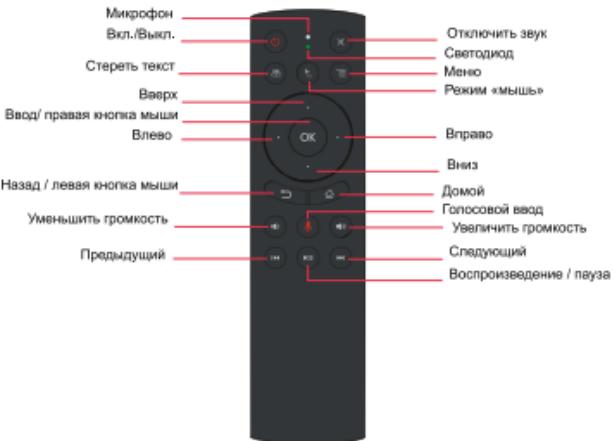

Обучение кнопки Вкл./Выкл.

1. Удерживайте кнопку «Вкл./Выкл.» для входа в режим обучения, пока не заморгает светодиод.
2. Направьте пульт на устройство и нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» светодиод загорится, когда код будет считан.
3. Если обучение прошло успешно, светодиод начнет медленно мигать.
4. Данные будут сохранены автоматически после выхода из режима обучения.
5. Нажмите и удерживайте кнопки «OK» и «Стереть текст» чтобы отменить настройку.

Аэромышь имеет 3 скорости перемещения курсора

Для увеличения скорости зажмите одновременно кнопки «OK» и «Увеличить громкость»

Кнопки:

- Домой
- Назад / левая кнопка мыши
- Ввод/ правая кнопка мыши
- Режим «мышь»
- Воспроизведение / пауза
- Предыдущий
- Следующий
- Стереть текст
- Меню
- Отключить звук
- Увеличить громкость
- Уменьшить громкость
- Вкл./Выкл.

Голосовой ввод:

Для использования голосового ввода, удерживайте кнопку «Голосовой ввод» пока не закончите говорить, после чего отпустите кнопку.

Напоминание о низком заряде аккумулятора.

Красный светодиод будет медленно моргать, сигнализируя о низком заряде аккумулятора.

Первое подключение.

1. Подключите USB приемник к управляемому устройству.
2. Ожидайте 10-20 секунд, пульт автоматически определится.
3. Если при движении пульта курсор на экране движется - подключение прошло успешно.

Характеристики.

Связь: радиоканал 2,4ггц

Питание: батарейки 2 AAA

Вес: 60г.

USB: USB 2.0

ОС: Совместим с Windows, Mac OS, Linux, Android

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН:

ПРОДАВЕЦ _____

ДАТА ПОКУПКИ _____