IP камера LONGSE
Краткое руководство пользователя

IPv4-адрес ПК или ноутбука должен находиться в одной под сети с IP-адресом IP-камеры, (Примечание: IP-адрес по умолчанию для IP-камеры: 192.168.1.168.).
Для того что бы уточнить какой адрес у ПК проделайте следующие действия:
① Проверьте IPv4-адрес ПК, нажмите (Пуск) / (Панель управления)/ (Сеть и Интернет) / (Центр управления сетями и общим доступом) / (Локальная сеть) / (Подробнее).

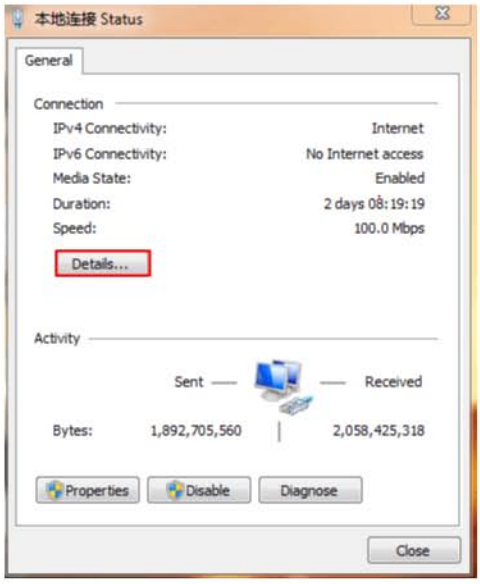

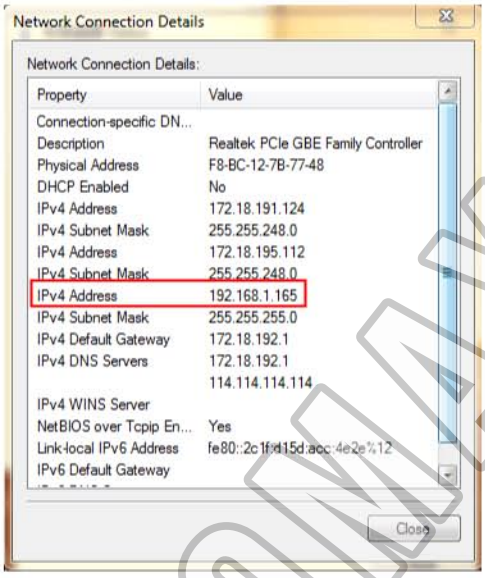

② Установите IPv4-адрес ПК (например, ПК: 192.168.1.165).

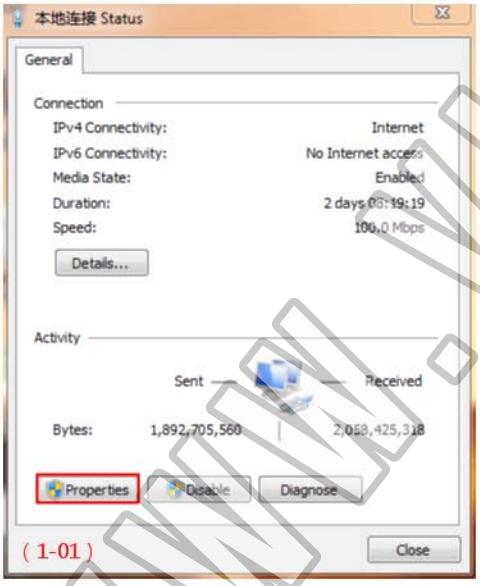

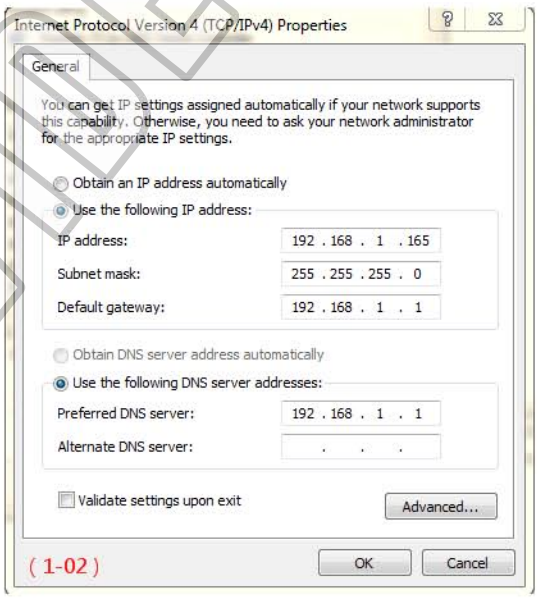

Если ваш ПК или ноутбук подключен к роутеру (например TP-LINK 840N или 841N), то в данных роутерах под сеть установлена 0, поменяйте ее на 1.
Так же вы можете изменить под сеть своей IP камеры с помощью утилиты IP Search.
Ссылка на эту программу и видео иструкция прикреплены ниже.
Также рекомендуем правильно настроить Элементы ActiveX.
Детальная иструкция прикреплена ниже.

WWW.VIDEOAVK.COM

③ Или добавить ПК и IP камеру LONGSE в одной под сети (Например: 192.168.1.165)

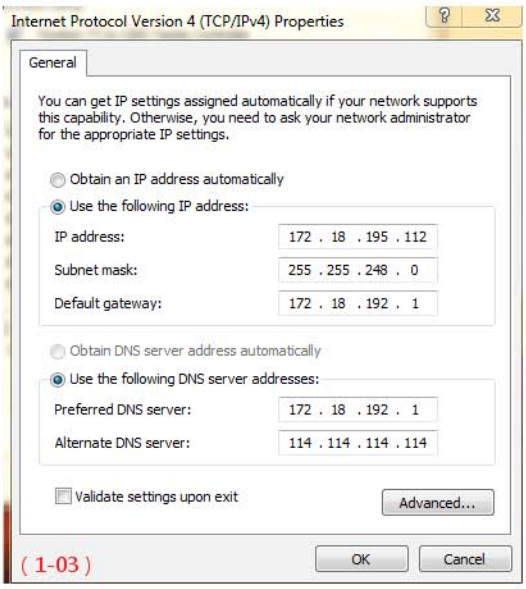

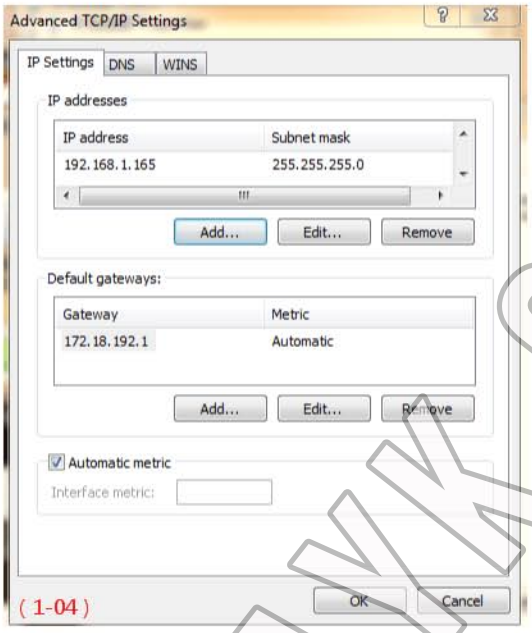

Так же адрес видеокамеры можно изменить с помощью утилиты IP Search. Видео (как это происходит) и ссылку на эту программу смотрите ниже.

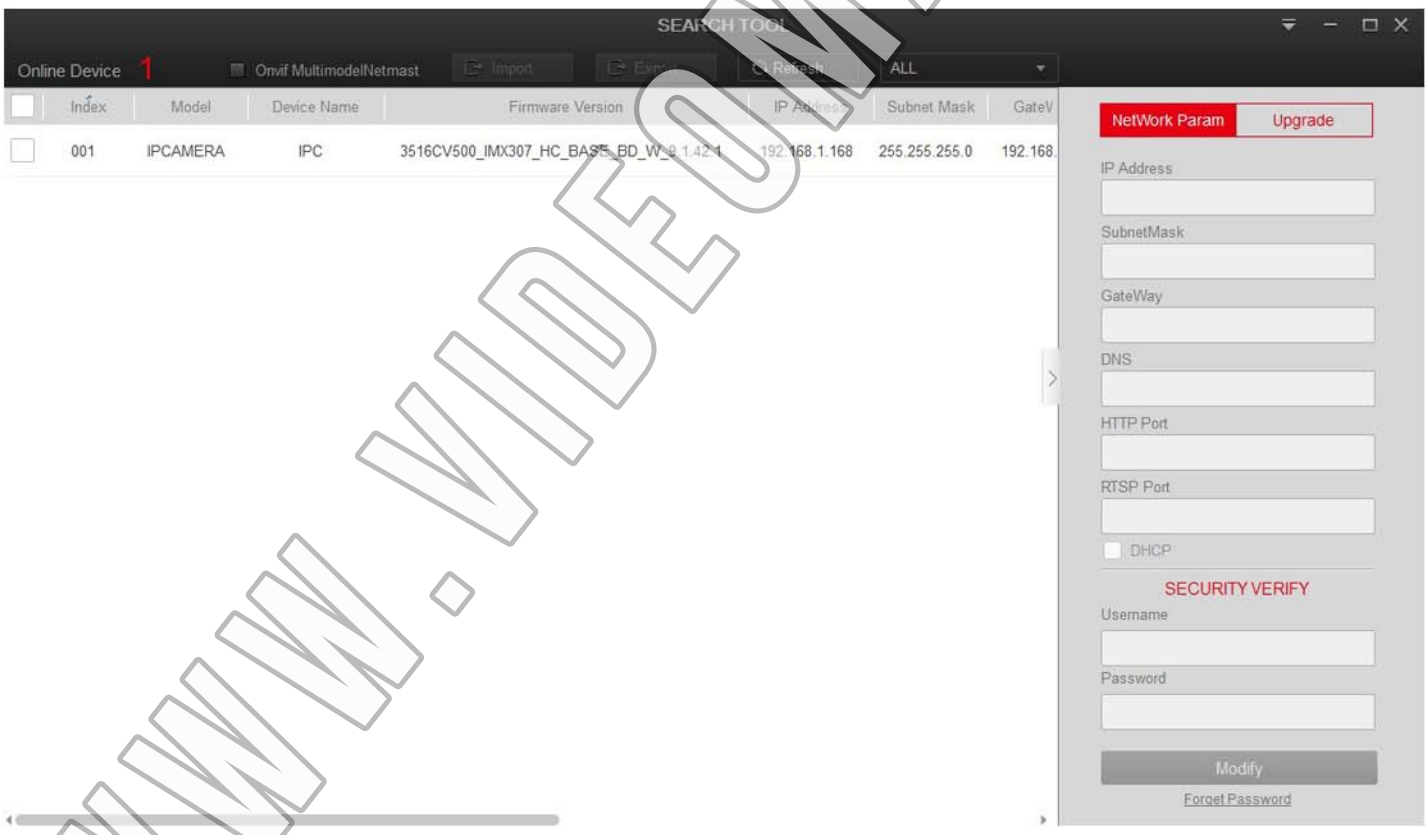

4. Подключение и логин

WWW.VIDEOMAX.COM

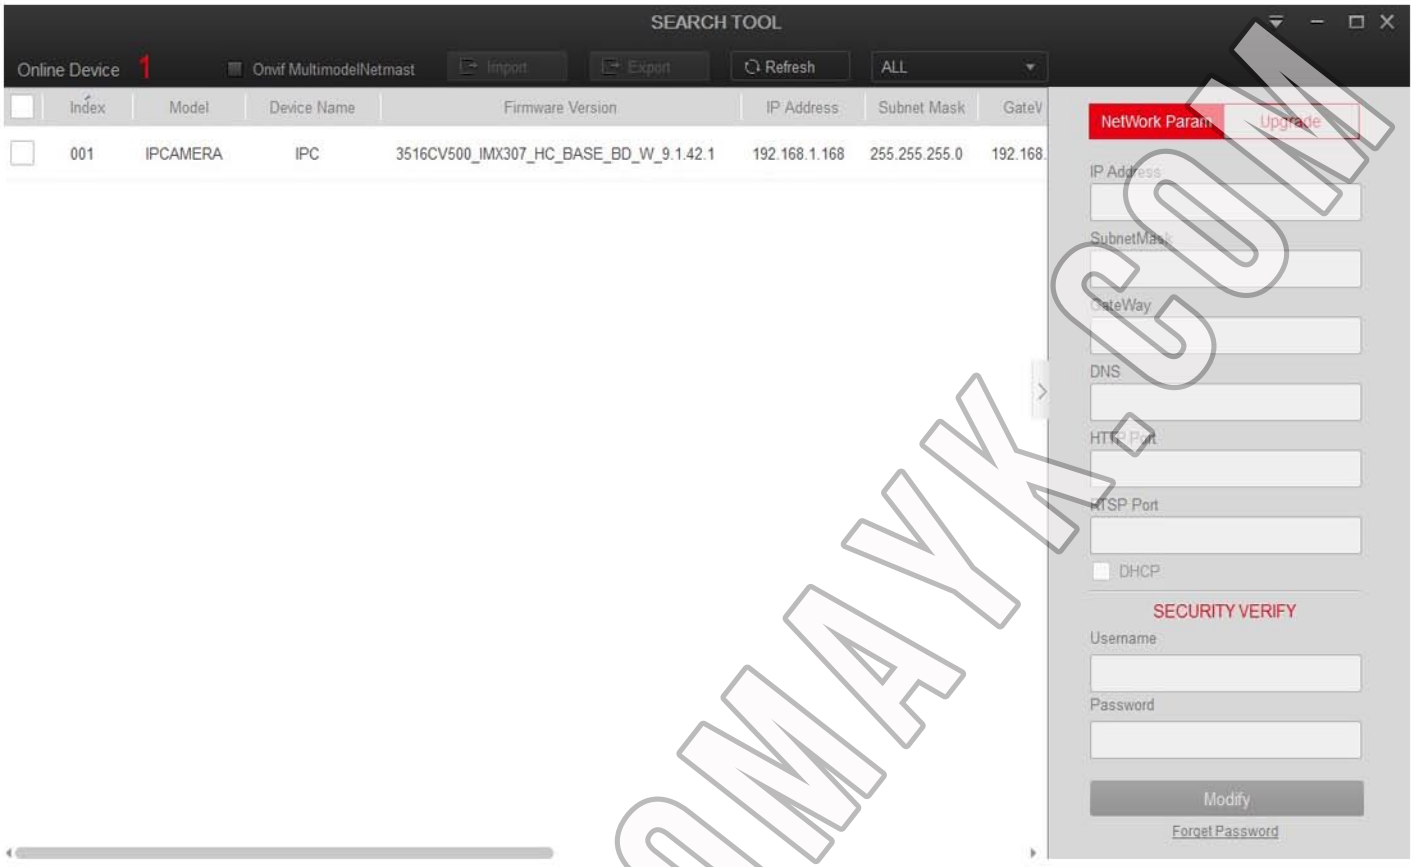

② Дважды щелкните устройство, и веб-браузер автоматически Откройте интерфейс загрузки элемента управления.

Download Пожалуйста, скачайте и установите плагин, когда вы впервые подключитесь к камере, нажмите «Загрузить» и следуйте инструкциям Утилита предложит скачать и установить плагин.

Примечание: при установки утилиты обязательно закройте браузер Internet Explorer
Интерфейс IP камеры работает только с Internet Explorer — программа-браузер

WWW.VIDEOMAYK.COM

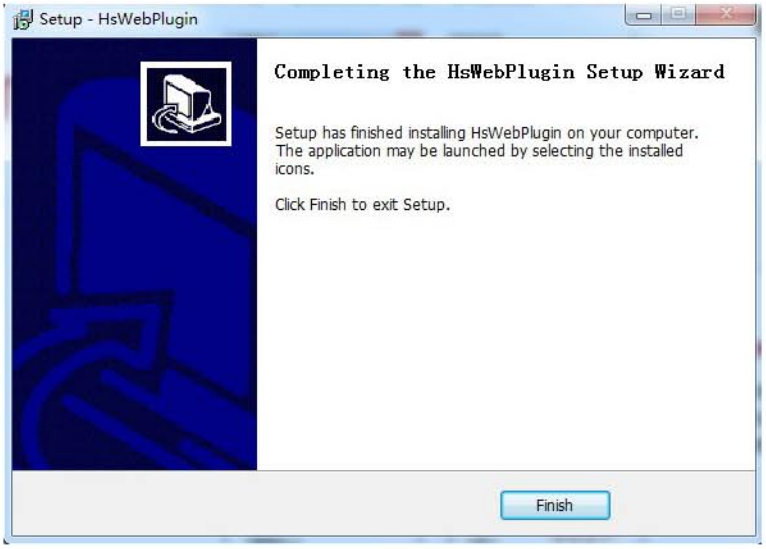

Installation После установки обновите веб-страницу и введите пользователя (по умолчанию «admin») и пароль (по умолчанию «admin»), нажмите «Логин».

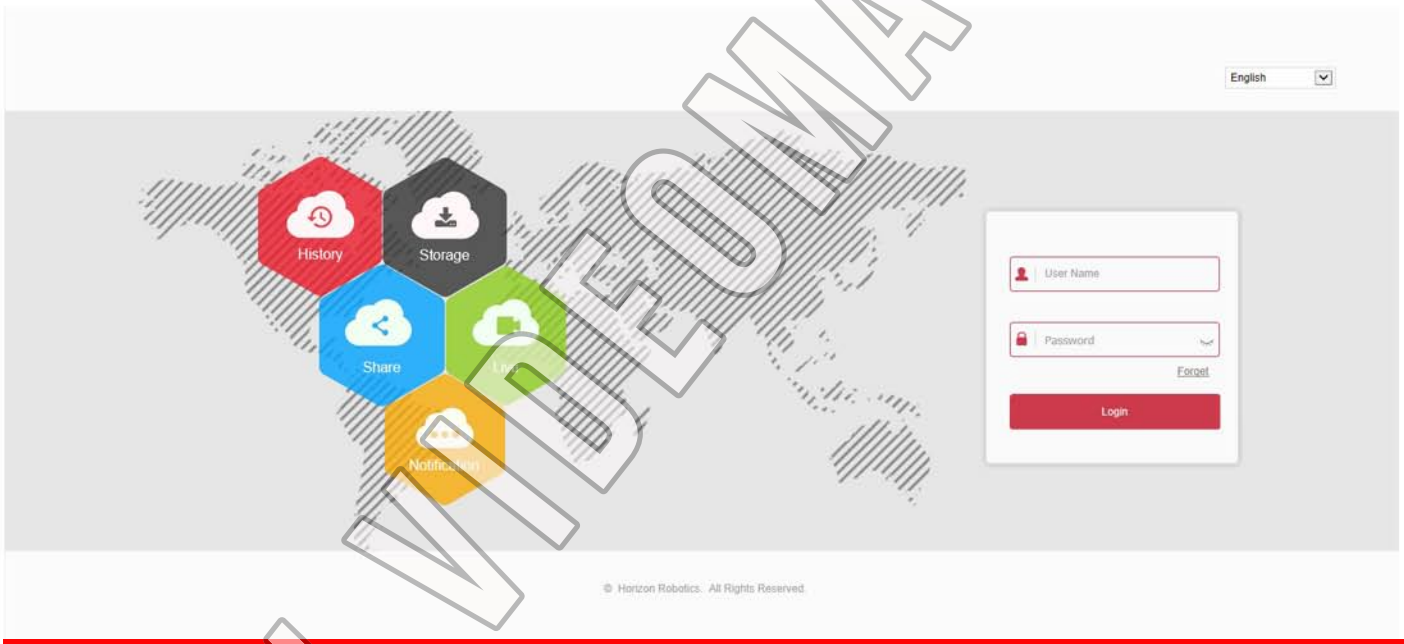

Примечание: интерфейс видеокамеры доступен в разных языках, в том числе и на русском.
В данном интерфейсе вы можете:

- Выставить правильно дату и время видеокамеры
- Изменить пароль(при вводе нового пароля лучше включите запись на смартфоне и запишите ввод нового пароля)
- Сбросить все к заводским установкам
- Изменить разрешение видеокамеры
- При наличии слота для SD карты отформатировать ее
- Настроить формат записи – мы рекомендуем устанавливать постоянную запись

Более подробная настройка SD карты прикреплена в инструкции. По опыту мы рекомендуем использовать Карты памяти Kingston класс 10 от 32 Гб.

WWW.VIDEOMAYK.COM